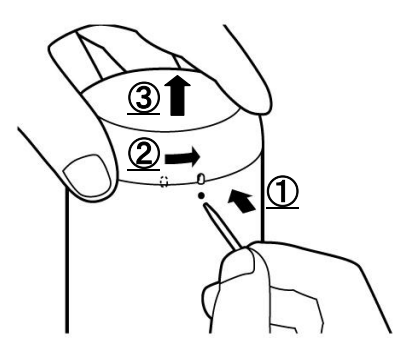

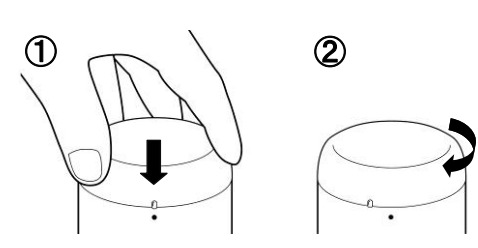


日頃、小便器用自動洗浄器「フラッシュマン」をご愛用いただきありがとうございます。  
 手順にしたがって電池を交換してください。電池交換作業では水を止める必要はありません。  
 ご不明な点がございましたら、ユーザーサポート窓口 (☎0120-474-647) までお気軽にお問合せください。

<p>使用している電池は、<u>単3アルカリ乾電池2本</u>です。必ず新しい電池と交換してください。          マンガン乾電池は不具合の原因になりますので絶対に使用しないでください。</p>		
STEP1	<p><b>キャップを開ける。</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 右後方上部にあるロック解除「小穴」につまようじ等の太さの棒を差し込み軽く押し込みます。</li> <li>② 棒を押ししたままの状態では時計と反対方向に回してください。</li> <li>③ キャップ「突起部」と本体「小穴」がそろった位置で、キャップを上を引き上げると外れます。</li> </ol>	
STEP2	<p><b>電池を交換する。</b></p> <p>新品の単3アルカリ乾電池2本と交換してください。電池は、電極の⊕⊖位置を確かめ、電池ケースに差し込んでください。</p> <p><u>※マンガン乾電池は絶対に使用しないでください。誤動作や電池液漏れの原因となります。</u></p>	
STEP3	<p><b>電池を交換する。</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① キャップ「突起部」の位置を本体「小穴」に合わせてキャップをかぶせます。</li> <li>② キャップを時計方向へ回します。 カチッと音がしてキャップがロックされます。</li> </ol>	

※電池装着後 10 分間はセンサが感知すると赤 LED が常時点灯します。  
 10 分経過後は、センサが感知しても赤 LED は点灯しません。