

小便器用自動洗浄器「フラッシュマン FM6」電池交換手順


日頃、小便器用自動洗浄器「フラッシュマン FM6」をご愛用いただきありがとうございます。
 手順にしたがって電池を交換してください。電池交換作業では水を止める必要はありません。
 ご不明な点がございましたら、ユーザーサポート窓口までお気軽にお問い合わせください。

◆ユーザーサポート窓口◆ 製造発売元／株式会社ミナミサワ
 TEL ☎0120-47-4647 または 026-263-3730 (平日 9:00~18:00)
 FAX ☎0120-263-403 または 026-263-8700 (24時間)
 E-mail user@minamisawa.co.jp ホームページ <http://www.minamisawa.co.jp>

使用している電池は、「2CR5」という市販されているカメラ用リチウム電池です。
 家電製品量販店・カメラ店・ホームセンターなどでお買い求めいただけます。

1. キャップはロック状態で外れません。



キャップを一旦、時計方向にまわしてください。
 (動かない状態ですがロック解除のためです)

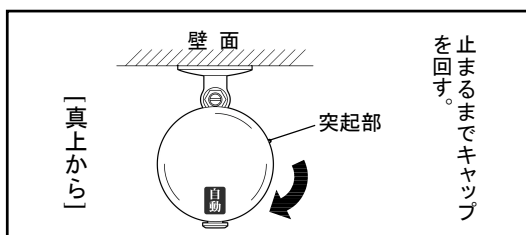

2. ロックを解除してキャップを外す方法

本体正面に向かって右後方にあるロック解除「小穴」に細い金属の棒※を差し込み、押しながらキャップを時計と反対方向に回してください。
 キャップ「突起部」と本体「小穴」がそろった位置で、キャップを上を引き上げると外れます。

※道具例) 付属のミニドライバー、精密ドライバー、千枚通しなど。

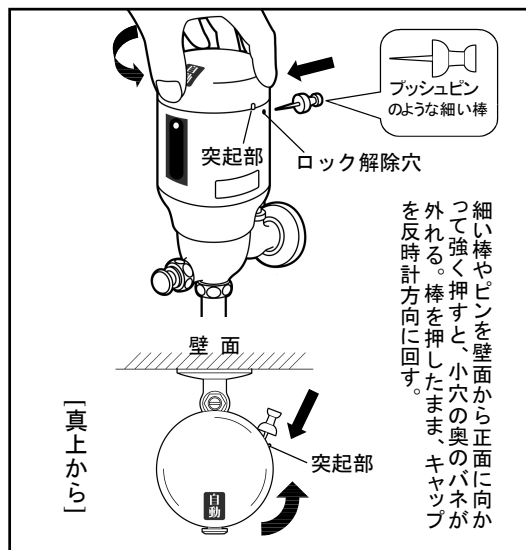

3. 水が流れていない時、電池を取り出す。

※洗浄動作中に電池を取り出すと流れっぱなしになり危険です。
 ※古い電池で再度動作する場合がありますが、早めに交換してください。

4. 新しい電池をセットし、動作を確認する。

電池は、電極の⊕⊖位置を確かめ、電池ケースに差し込んでください。赤LEDが動作します。
 ※指定電池(2CR5)以外の電池や使いかけの電池は使用しないでください。


<動作確認> センサーの前に立つ

●出荷時設定値(前洗浄 2秒間、本洗浄 5秒間)の場合

- ①前に立つと感知窓にLEDが1秒間点灯し、2秒後に2秒間の前洗浄を行います。
- ②4秒後位から立ち去ると5秒間の本洗浄を行います。

●前洗浄「切」の場合


- ①前に立つと感知窓にLEDが1秒間点灯します。
- ②8秒後位してから立ち去ると本洗浄を行います。

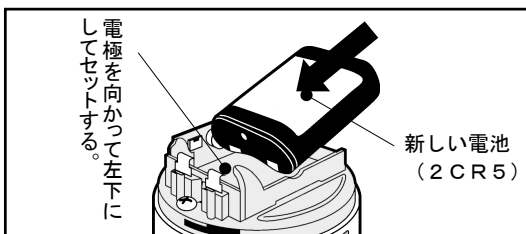

(交換が完了)

5. キャップをかぶせてロックする。

キャップ「突起部」の位置を本体「小穴」に合わせてキャップをかぶせてから時計方向にまわします。
 カチッと音がしてキャップがロックされます。

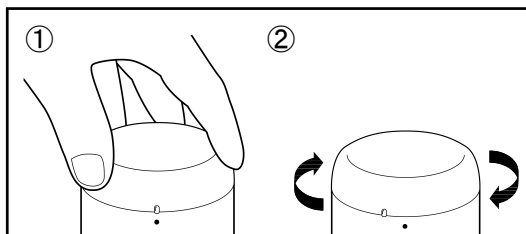

小便器用自動洗浄器「フラッシュマン」の電池寿命は、1日100回の通常使用(前洗浄+本洗浄)で約3年間です。
 電池寿命が極端に短いと思われる場合は、上記ユーザーサポート窓口へお問合せください。

※赤の点滅で水が流れない場合、ご使用の電池抜いてから再度入れ直しますとしばらくの間、期間は水が流れる状態になります。ただし、早めに新しい電池に交換をお願いします。