

小便器用自動洗浄器「フラッシュマン FM600」電池交換手順

日頃、小便器用自動洗浄器「フラッシュマン FM600」をご愛用いただき、ありがとうございます。
お手順をおかけ致しますが、以下に記します手順にしたがって「フラッシュマン FM600」の電池を交換してください。ご不明な点がございましたら、ユーザーサポート窓口までお気軽にお問い合わせください。

◆ユーザーサポート窓口◆

製造発売元／株式会社ミナミサワ


TEL ☎ 0120-47-4647 または 026-263-3730 (平日 9:00~18:00)

FAX ☎ 0120-263-403 または 026-263-8700 (24時間)

E-mail user@minamisawa.co.jp ホームページ <http://www.minamisawa.co.jp>

使用している電池は、アルカリ乾電池単3型 4本です。マンガン乾電池単3型では製品の機能が維持できない場合がありますので、必ず新品のアルカリ乾電池単3型を4本ご使用ください。

図 ロックツメ

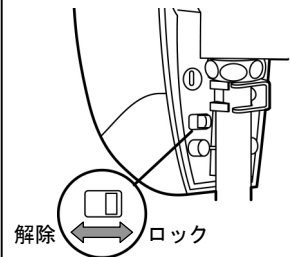

1. 電池ケースを取り外す。[図1]

電池ケースの下に左手を当て、右手で電池ケースロックツメを外側横にスライドさせます。(図 ロックツメ 参照)
電池ケースのロックが解除されて下にさがります。

※洗浄動作中に電池を取り出さないでください。

水が出たままとなりますが、新しい電池を入れると止水します。

図1




2. 電池を交換する。[図2]

使用していた電池を取り出し、新しいアルカリ乾電池単3型4本を向きを間違えないように入れる。

(電池の向きは電池ケース内側のシールに印刷してあります。)

図2

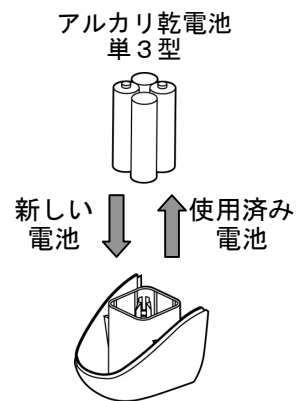

3. 電池ケースを取り付ける。[図3]

左手で新しい電池が入った電池ケースを持ち、本体下部へ下から差し込みます。

奥まで差し込んだら電池ケースロックツメを内側にスライドさせ電池ケースをロックします。(図 ロックツメ 参照)

4. 動作を確認する。

●出荷時設定値(本洗浄のみ)の場合

- ①前に立つと感知窓にLEDが点灯します。
- ②6秒以上おいてから立ち去るとLEDが消灯し、その後本洗浄を行います。

●前洗浄「有」の場合

- ①前に立つと感知窓にLEDが点灯します。
- ②1秒後に前洗浄を行います。
- ③前洗浄後4秒間以上おいてから立ち去るとLEDが消灯し、その後本洗浄を行います。


<注意>

・動作確認は電池装着後4分以内に行ってください。

(電池装着後4分間はセンサーが使用者を感知している間連続して赤LEDが点灯しますが、4分を過ぎると最初の1秒間のみの点灯に変わります。)

・黒い着衣では行わないでください。

図3

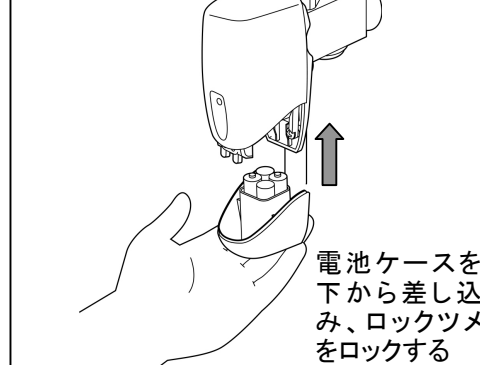

小便器用自動洗浄器「フラッシュマン」の電池寿命は、1日100回の通常使用(本洗浄のみ)で約3年間です。電池寿命が極端に短いと思われる場合は、上記ユーザーサポート窓口へお問合せください。