

小便器用自動洗浄器「フラッシュマン7」電池交換手順

日頃、小便器用自動洗浄器「フラッシュマン7」をご愛用いただきありがとうございます。
手順にしたがって電池を交換してください。電池交換作業では水を止める必要はありません。
ご不明な点がございましたら、ユーザーサポート窓口までお気軽にお問合せください。

◆ユーザーサポート窓口◆

製造発売元／株式会社ミナミサワ

TEL ☎0120-47-4647 または 026-263-3730 (平日 9:00~18:00)


FAX ☎0120-263-403 または 026-263-8700 (24時間)

E-mail user@minamisawa.co.jp ホームページ <http://www.minamisawa.co.jp>

使用している電池は、**単3アルカリ乾電池** 2本です。必ず2本同時に新しい電池と交換してください。
また、形は同じですがマンガン乾電池は不具合の原因になりますので絶対に使用しないでください。

1. ロックを解除してキャップを外す方法

- ① 本体正面向かって右後方上部にあるロック解除「小穴」につまようじ等の棒を差し込み軽く押し込みます。
- ② 差し込んだ棒を押したままの状態でもキャップを時計と反対方向に回してください。
- ③ キャップ「突起部」と本体「小穴」がそろった位置で、キャップを上を引き上げると外れます。

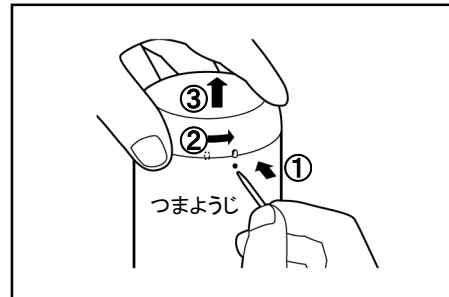


2. 水が流れていない時、電池を2本とも取り出す

※洗浄動作中に電池を取り出すと流れっぱなしになり危険です。

3. 手動ボタンを2秒以上押す

※制御回路がリセットされます。

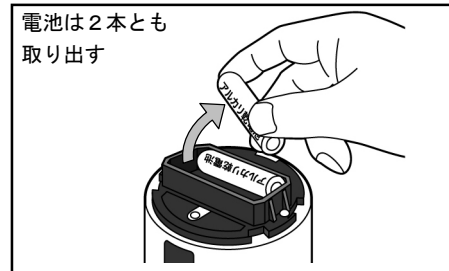

4. 新しい単3アルカリ電池2本をセットし、動作を確認する

電池は、電極の⊕⊖位置を確かめ、電池ケースに差し込んでください。赤LEDが動作します。

※必ず2本とも新しい電池と交換し、マンガン乾電池や使いかけの電池は使用しないでください。




<動作確認> センサーの前に立つ

● 前洗浄無し・本洗浄5秒間（出荷時設定値）の場合

- ① 前に立つと感知窓に赤LEDが点灯します。
- ② 6秒以上連続して赤LEDが点灯してから立ち去ると、赤LEDが消灯して約5秒間水が流れます。（本洗浄）


● 前洗浄有り・本洗浄5秒間の場合

- ① 前に立つと感知窓に赤LEDが点灯し直後に約2秒間水が流れます。（前洗浄）（赤LEDは点灯したまま）
- ② 赤LEDが6秒以上点灯してから立ち去ると、赤LEDが消灯して約5秒間水が流れます。（本洗浄）

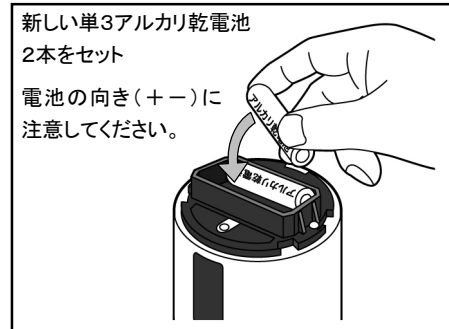

5. キャップをかぶせてロックする。

- ① キャップ「突起部」の位置を本体「小穴」に合わせてキャップをかぶせます。
- ② キャップを時計方向へ回します。カチッと音がしてキャップが軽くロックされます。

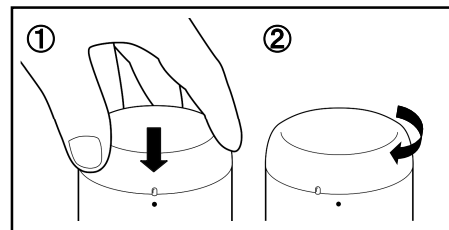

小便器用自動洗浄器「フラッシュマン7」の電池寿命は、1日100回の通常使用(本洗浄のみ)で約2年間です。
電池寿命が極端に短いと思われる場合は、上記ユーザーサポート窓口へお問合せください。