

小便器用自動洗浄器「フラッシュマン」電池交換手順

日頃、小便器用自動洗浄器「フラッシュマン」をご愛用いただき、ありがとうございます。
お手数をおかけ致しますが、以下に記します手順にしたがって「フラッシュマン」の電池を交換してください。ご不明な点がございましたら、ユーザーサポート窓口までお気軽にお問い合わせください。


◆ユーザーサポート窓口◆ 製造発売元／株式会社ミナミサワ
T E L ☎ 0120-47-4647 または 026-263-3730 (平日 9:00~18:00)
F A X ☎ 0120-263-403 または 026-263-8700 (24時間)
E-mail user@minamisawa.co.jp ホームページ <http://www.minamisawa.co.jp>

使用している電池は、**2CR5**という市販されているリチウム電池です。電化製品量販店・カメラ店・ホームセンターなどでお買い求めいただけます。

1. ロックを解除してキャップを外す。

本体正面向かって右やや後方にある「ロック解除穴」に精密ドライバーを差し込み、押しながらキャップを時計と反対方向に回してください。キャップ「突起部」と本体「ロック解除穴」が合ったところで、キャップが開きます。


※精密ドライバーがない場合は、付属のミニドライバー、爪楊枝(先の尖っていない方を使用)でも代用できます。ただし、千枚通しや錐などの先の尖ったものは使わないでください。ロック機能を破損するおそれがあります。

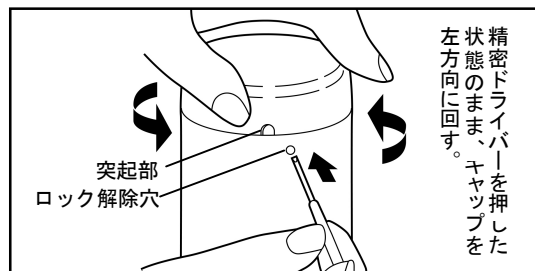

2. 古い電池を取り出し、回路をリセットする。

電池を取り出し、電池ケースの⊕⊖の電極間に硬貨等の金属を押し当て、短絡させてください。回路内に残っている荷電が放電し、回路がリセットされます。

※上記方法で回路をリセットした場合は、新しい電池装着後スタートボタンを押す必要はありません。

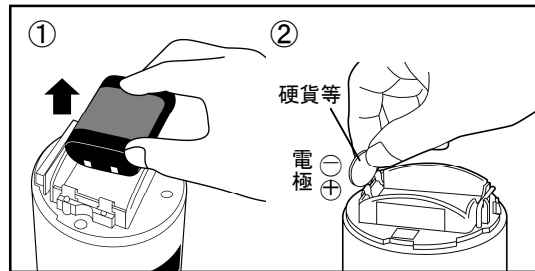


3. 新しい電池(リチウム電池 2CR5)をセットする。

電池は、電極の⊕⊖位置を確かめ、電池ケースにきちんと差し込んでください。

※指定電池(2CR5)以外の電池や使いかけの電池は使用しないでください。誤動作の原因となります。

<注意>

電池を何度も入れ直しますと、異常動作を起こしたり、電池が早く終わってしまうおそれがあります。

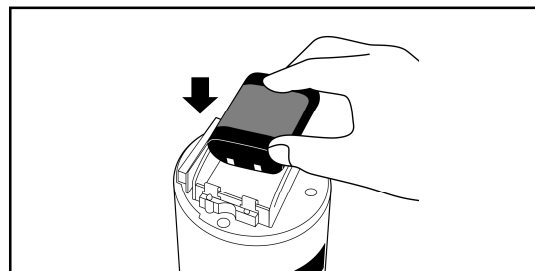


4. 感知範囲内から離れる。

電池セット後は、一度「フラッシュマン」の正面感知範囲内から離れてください。感知窓に点灯していた赤LEDが消え、1秒間水が流れます。以後は、設定通りの洗浄動作を繰り返します。


<注意>

「フラッシュマン 96」では“ピー”という音がありますが、動作開始音です。故障ではありません。

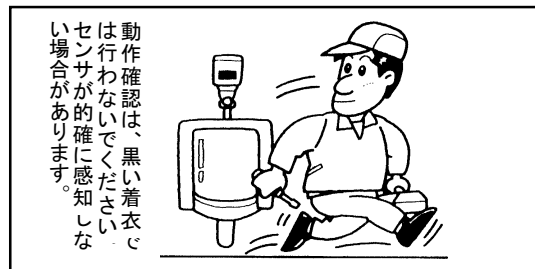

5. キャップを閉じる。(交換完了)

キャップ「突起部」を本体「ロック解除穴」に合わせてキャップを被せ、キャップを時計方向に回してください。カチッと音がしてキャップがロックされます。

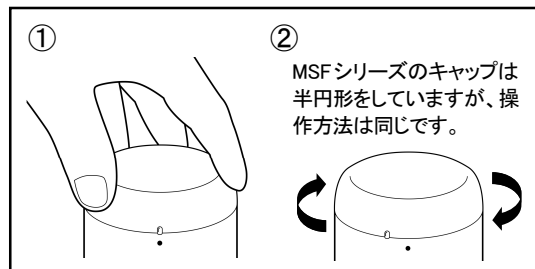

小便器用自動洗浄器「フラッシュマン」の電池寿命は、1日100回の通常使用(前洗浄+本洗浄)で約3年間です。電池寿命が極端に短いと思われる場合は、上記ユーザーサポート窓口へお問合せください。