

自動水栓「水すい Sui-Sui」電池交換手順

自動水栓「水すい Sui-Sui」をご愛用いただき、ありがとうございます。
赤色 LED が点滅している場合、手順にしたがって「水すい Sui-Sui」の電池を交換してください。
ご不明な点がございましたらユーザーサポート窓口まで「機種」をお確かめ頂きお問い合わせください。

◆ユーザーサポート窓口◆

製造発売元／株式会社ミナミサワ

TEL ☎0120-47-4647 または 026-263-3730 (平日 9:00~18:00)

FAX ☎0120-263-403 または 026-263-8700 (24時間)


E-mail user@minamisawa.co.jp ホームページ <http://www.minamisawa.co.jp>

使用する電池は「2CR5」という市販のカメラ用リチウム電池です。約2年ほど使用できます。
電化製品量販店・ホームセンター・カメラ店などでお買い求めいただけます。


1. 電池ケースの外し方

① 本体後ろ側にある電池ケースロックネジを付属の六角レンチ(3mm)またはペンチで時計と反対方向に2~3回転まわして緩めてください。

※ ロックネジは緩めるだけで、取り外さないでください。

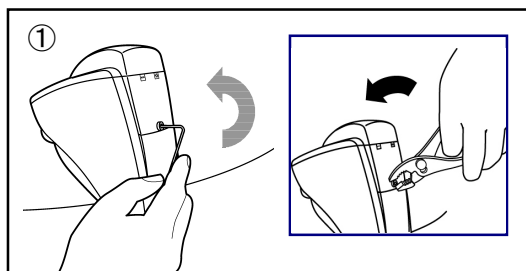

② ゆるめたロックネジの頭を指でつまみ、上に押し上げながら電池ケースごと取り出してください。

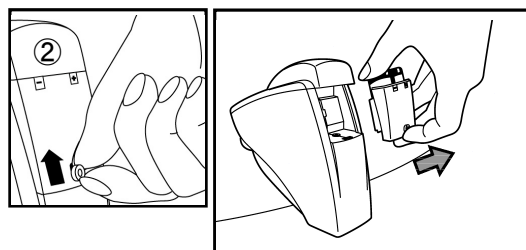

2. 電池を取り外す。

電池ケースから古い電池を引き抜きます。

3. 新しい電池をセットする。


③ 電池の電極を確認し、新しい電池を電池ケースに挿入してください。

※ 赤LEDの点滅が消えていることを確認してからセットしてください。点滅しているときは消えるまで待って下さい。

④ 本体後ろ側の装着位置にセットしてください。

※ 電池ケースロックネジを指で押し上げながら押し込みます。

⑤ 最後はロックネジの頭を下方に下げてください。

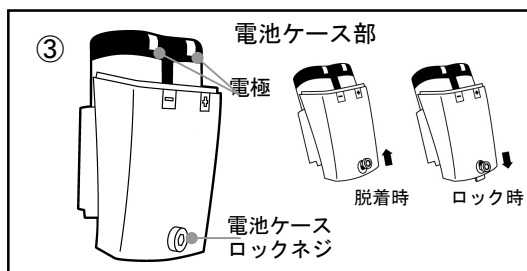

4. 電池ケースをロックする。(盗難防止の場合)

⑥ 電池ケースロックネジを、手締めまたは六角レンチで時計まわりに締めてください。

< 使用可能状態の確認 >

電池をセットすると、自動表示部にオレンジ色LEDが約2~5秒間点灯します。消えると正常な使用状態です。

オレンジLEDの点灯が消えず点滅に変わった場合は、センサが手洗器や洗面台などの“何かモノ”を感知している異常感知状態です。



その場合は…

(1) センサ感知距離内にある障害物を取り除いてください。

(2) センサが手洗器・洗面台を感知しないよう、向きを左右どちらかに少し変えてください。

上記方法で解決しない場合は、ユーザーサポート窓口までお問い合わせください。

④ 電池の装着位置にセット

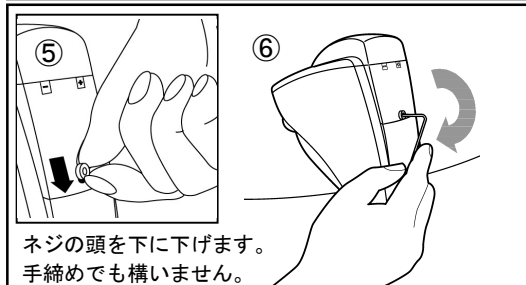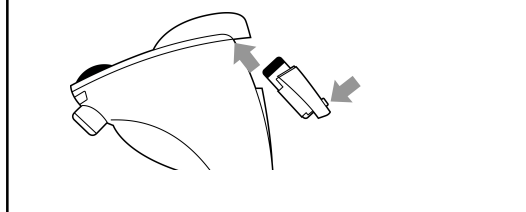

ネジの頭を下に下げます。
手締めでも構いません。