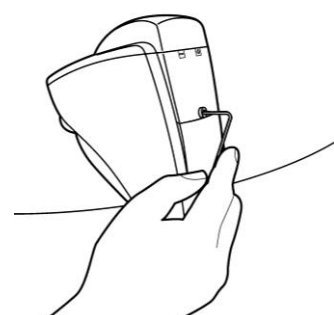

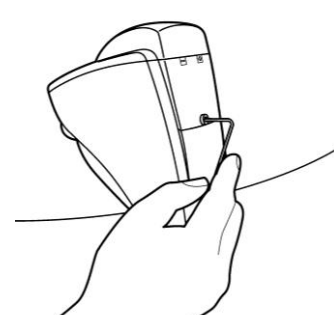


日頃、自動水栓「水すい」をご愛用いただきありがとうございます。
 手順にしたがって電池を交換してください。電池交換作業では水を止める必要はありません。
 ご不明な点がございましたら、ユーザーサポート窓口 (☎0120-474-647) までお気軽にお問合せください。

<p>使用している電池は、リチウム電池（型番 2CR5）です。必ず新しい電池と交換してください。 家電製品量販店・カメラ店・ホームセンターなどでお買い求めいただけます。</p>		
STEP1	<p>電池ケースを外す</p> <p>① 本体後ろ側にある電池ケースロックネジを六角レンチ（3mm）またはペンチで時計と反対方向に2～3回転まわして緩めます。 ※ネジは緩めるだけで取り外さないでください。</p> <p>② 緩めたロックネジの頭を指でつまみ、上に押し上げながら電池ケースを取り出します</p>	
STEP2	<p>電池を交換する。</p> <p>新品の電池と交換してください。 電池は、電極の⊕⊖位置を確かめ、電池ケースに差し込んでください。</p>	<p>リチウム電池 型番 2CR5</p> 
STEP3	<p>電池ケースを装着・ロックする。</p> <p>① 電池ケースを本体に装着します。 ロックネジを指で軽く押し上げながらセットしてください。</p> <p>② ロックネジを六角レンチで時計回りに締めてロックします。</p> <p>③ 電池をセットすると、自動表示部のオレンジ表示が約2秒点灯します。消えると正常な使用状態です。</p>	

※リチウム電池は家電製品量販店・カメラ店・ホームセンターなどでお買い求めいただけます。
 また弊社でも販売しておりますのでお気軽にお問い合わせください。